耐電圧試験器 RS-232Cユーティリティソフト MODEL:5890-04

本ソフトは、耐電圧試験器8529の各種設定および測定データの保存ができます。

■設 定

最初にPCと試験器本体間の
RS－232Cの通信設定を行います。

次に試験器本体の試験
パラメータ設定などを
行います。

※基準電圧設定はありません。

	MODE	WVOLT(kV)	WLEVEL(kV)	WHIGH(mA)	WLOW(mA)	WTIMER(s)	IVOLT(kV)	IHIGH(MOHM)
パネル	W-I	2.50	OFF	5.0	0.1	1.0	0.50	OFF
MEM No.1	W-I	2.50	OFF	110.0	OFF	5.0	0.50	OFF
MEM No.2	W-I	2.50	OFF	0.1	OFF	0.5	0.50	0.2
MEM No.3	W-I	2.50	OFF	0.1	OFF	0.5	0.50	0.2
MEM No.4	W-I	2.50	OFF	0.1	OFF	0.5	0.50	0.2
MEM No.5	W-I	2.50	OFF	0.1	OFF	0.5	0.50	0.2
MEM No.6	W-I	2.50	OFF	0.1	0.0	0.5	0.50	0.2
MEM No.7	W-I	2.50	OFF	0.1	0.0	0.5	0.50	0.2
MEM No.8	W-I	2.50	OFF	0.1	0.0	0.5	0.50	0.2
MEM No.9	W-I	2.50	OFF	0.1	0.0	0.5	0.50	0.2

■エクスポート

記録されたデータは文字
データまたはCSV形式で
保存できます。

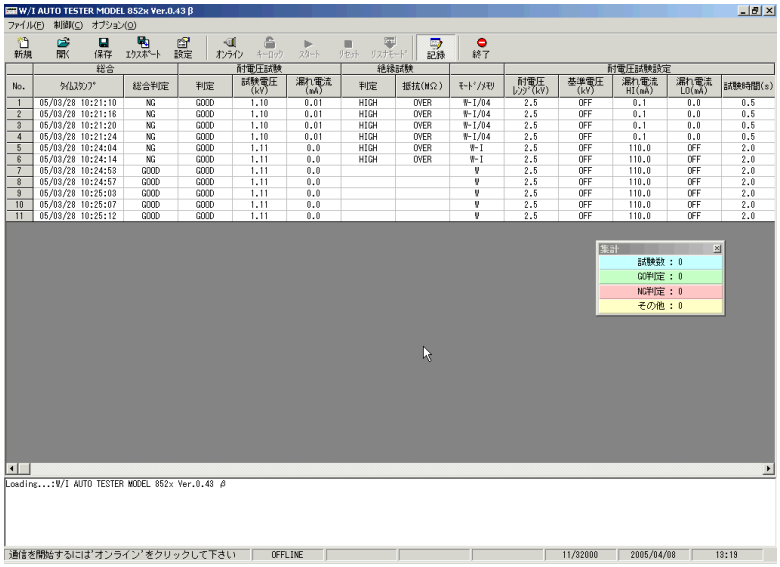

■対応システム条件

・以下の OS（日本語版）が正常に動作する
コンピューター

Microsoft Windows7、Microsoft Windows8.1、

Microsoft Windows10

・画面解像度 1024×768 以上のディスプレイ

・シリアルポートもしくは USB ポート（5858-20 USB-RS-232C 変換器使用）

※Microsoft 及び、Windows は米国マイロクソフト社の登録商標です

●内容は 2021 年 7 月現在の仕様です。

TSURUGA 鶴賀電機株式会社

大阪営業所 〒558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-10-6 Tel06(4703)3874（代表）Fax06(4703)3875
横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-29-15 Tel045(473)1561（代表）Fax045(473)1557
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5-19 ｻﾝﾊﾟｰﾙ東別院ﾋﾞﾙ2F Tel052(332)5456（代表）Fax052(331)6477

技術サポートセンター 0120-784646（受付時間：土日祝日除く9:00～12:00/13:00～16:00）

ホームページURL http://www.tsuruga.co.jp/

特約店・販売店